




ИНСТРУКЦИЯ
ПО И СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ULTIMA

Коляска детская открытая

Возраст: 7-36 месяцев

Вес: до 15 кг

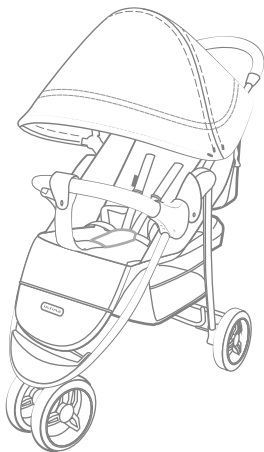

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием коляски.

В связи с существованием различных моделей детских колясок, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для правильной эксплуатации коляски внимательно прочтите инструкцию и сохраняйте её для дальнейшего использования. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может повлиять на безопасность ребёнка. Храните инструкцию рядом с коляской.



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием удалите все пластмассовые упаковочные элементы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Коляска предназначена для перевозки только одного ребёнка.
- Коляска разработана для детей от 7 до 36 месяцев и весом до 15 кг.
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Во избежание переворачивания коляски запрещается размещать предметы весом более 1 кг в родительском отсеке.
- Запрещается размещать предметы весом более 4,5 кг в корзине под коляской.
- Если механизм или какие-либо детали повреждены, прекратите использование коляски.

- Перед тем, как начать сбор коляски, проверьте состояние всех деталей. В случае если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, не используйте коляску.
- Когда вы складываете, открываете или регулируете коляску, проверьте, чтобы у ребенка на теле не было каких-либо подвижных элементов.
- Если вам нужно остановить коляску, нажмите на тормоз.
- Когда вы не пользуетесь коляской, ставьте ее на тормоз.
- Не рекомендуется вносить какие-либо изменения или дополнения в устройство без одобрения компетентного органа. Опасность возникает в случае невнимательного следования инструкции по установке от изготовителя устройства.
- Не пользуйтесь коляской на эскалаторе и в лифте.
- Пожалуйста, не передвигайте коляску с помощью ручки на бампере, двигайте коляску, держась за ручки по обеим сторонам коляски.
- Детская коляска – не игрушка. Когда вы не пользуетесь коляской, ставьте ее в недоступных для детей местах.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Нельзя вешать на корзину коляски или ручки какие-либо предметы, в противном случае может быть нарушен баланс коляски, что приведет к тому, что она перевернется.
- Коляска не подходит для использования во время пробежек или катания на коньках.
- Не ставьте коляску на неровных или наклонных поверхностях.
- Перед тем как посадить, или вытащить ребенка из коляски проверьте тормозной механизм.
- Чтобы избежать опасности удушья, кладите различные мелкие объекты так, чтобы ребенок не мог до них дотянуться.
- Не приближайтесь с коляской к источникам огня.

РАСКРЫТИЕ КОЛЯСКИ

1



Снимите задвижку, потянув её вверх.

2



Возьмитесь за ручки коляски и раскройте её.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Перед тем как сложить коляску, необходимо убедиться, что колёса не заблокированы, а подножка опущена.

1




Сложите капюшон, подняв рычаги капюшона вверх.

2



Потянуть за обе кнопки и нажать ручку.

УСТАНОВКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

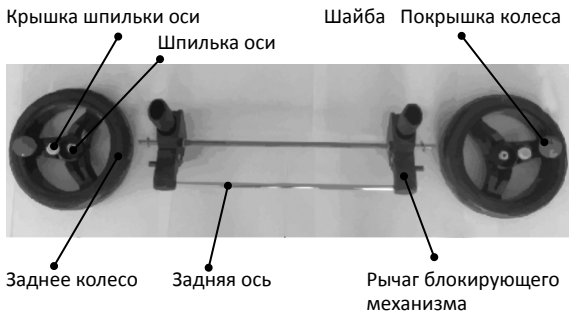

Поверните заднюю ось / крепление заднего колеса, вверх отверстиями и блокирующими рычагами. Разместить каждую шайбу на оси. Все колеса на оси и выступающие части блокиратора направлены внутрь. Протолкнуть шпильку в каждый конец оси, чтобы неподвижно зафиксировать. Закрыть открытые концы оси покрышками колес.

СБОРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Поставьте коляску на пол передними ножками вверх. Зафиксировать крепления переднего колеса на стержень до упора, пока не услышите щелчок, при этом спусковая кнопка должна смотреть наружу.

Как снять колесо

Нажать квадратную кнопку, расположенную в нижней части держателя колеса, одновременно стягивая собранный узел с вала.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЁС




1. Чтобы колесо вращалось, снять блокировку рычага, потянув его вверх. Чтобы зафиксировать колесо, нажать рычаг вниз.



2. Чтобы активировать тормозные устройства, надавите на тормозной стержень. Чтобы ослабить тормозное устройство, поднять стержень вверх.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

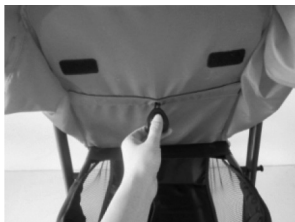

Нажать кнопку и отрегулировать положение спинки.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ



Нажать на кнопки по бокам подножки и отрегулировать нужное положение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

Шасси: периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ. Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины. Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулируемые и соединительные детали, колеса и т. д.), удаляя пыль и песок. При необходимости смажьте их маслом.

Тканые материалы: протирайте влажной губкой с мыльным раствором, не пользуйтесь моющими средствами. Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте. Не подвергайте коляску воздействию интенсивного солнечного излучения. Профессиональная чистка запрещена. После попадания под дождь или снег во избежание коррозии коляску необходимо просушить, а ступицы обработать смазкой. Хранить в сухом и прохладном помещении. При хранении на улице необходимо поставить коляску под навес и обеспечить циркуляцию воздуха.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.



